

# Instrukcja instalowania PRZK do pokrętła zewnętrznego

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW



"Spamel"


56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
<http://www.spamel.com.pl>  
e-mail: [spamel@spamel.com.pl](mailto:spamel@spamel.com.pl)

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
Zarządzania Jakością + Środowisko



PRZK-0903-L01 J.J.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

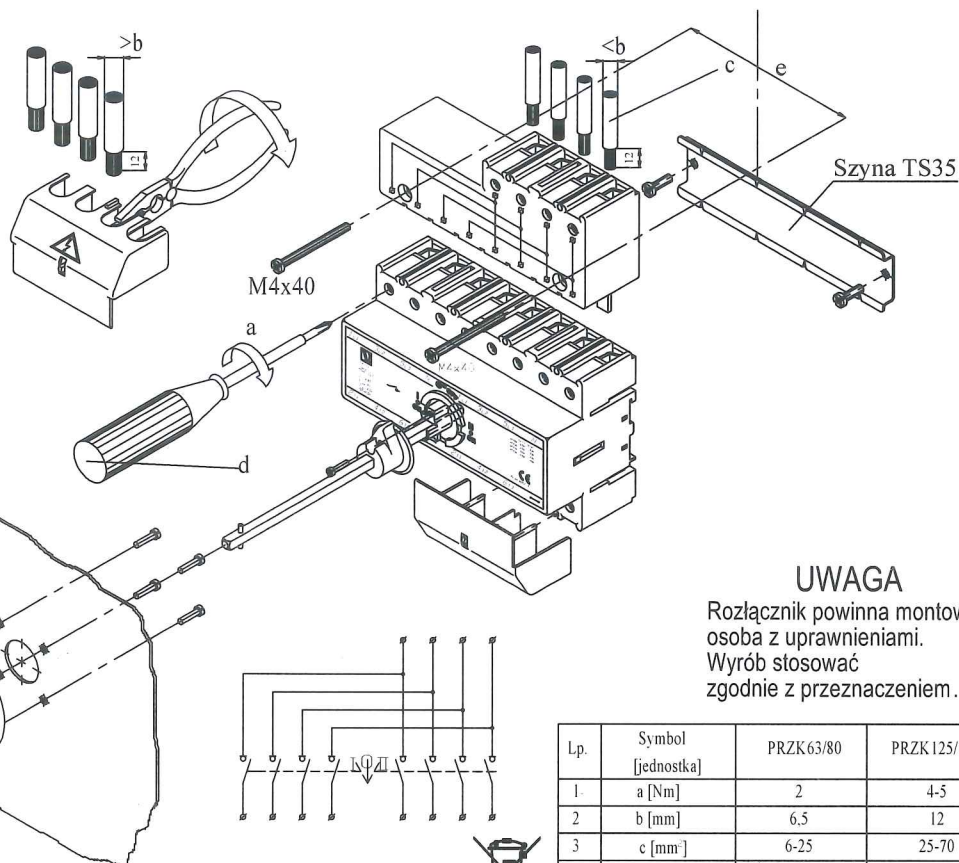

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	PRZK 63/80	PRZK 125/160
1.	a [Nm]	2	4-5
2.	b [mm]	6,5	12
3.	c [mm]	6-25	25-70
4.	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
5.	e [mm]	105	120

# Instrukcja instalowania PRZK do pokrętła zewnętrznego

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW



"Spamel"


56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
<http://www.spamel.com.pl>  
e-mail: [spamel@spamel.com.pl](mailto:spamel@spamel.com.pl)

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
Zarządzania Jakością + Środowisko



PRZK-0903-L01 J.J.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

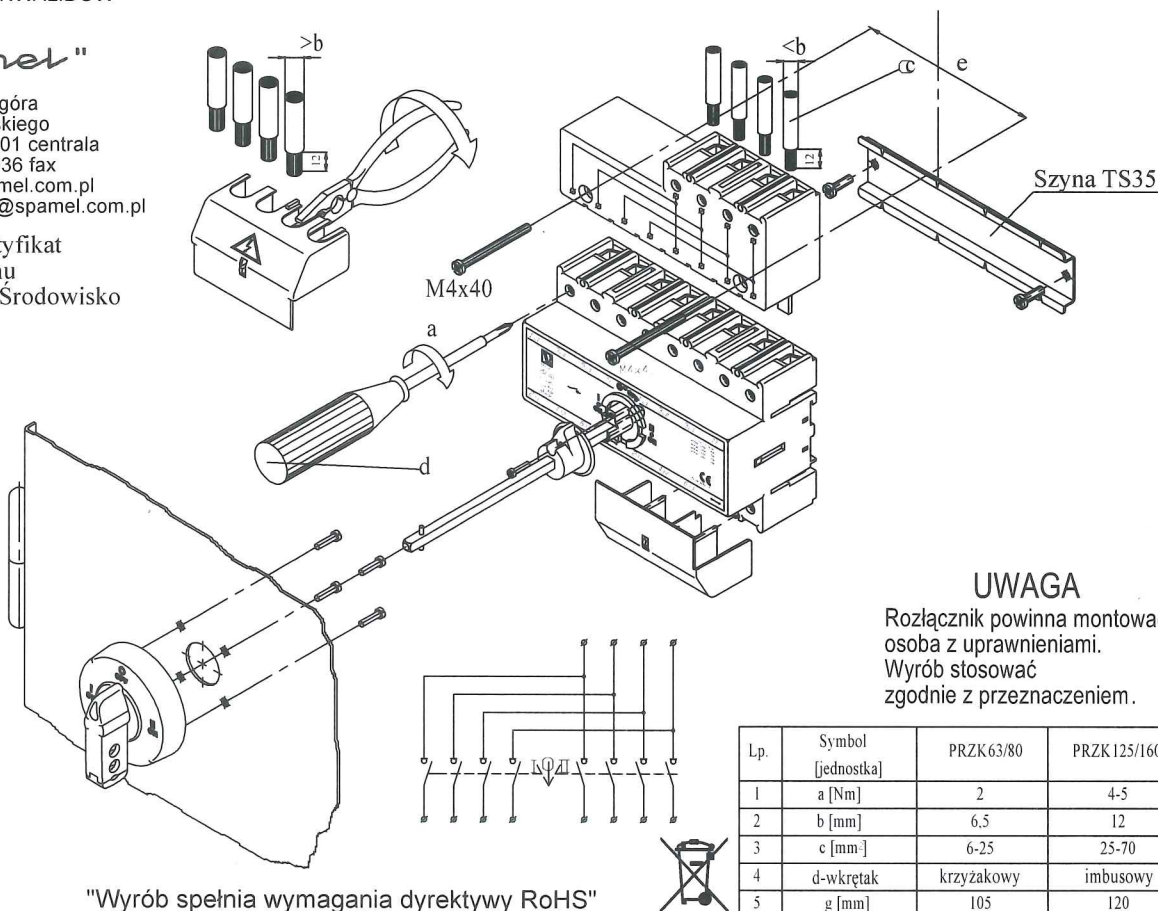

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	PRZK 63/80	PRZK 125/160
1.	a [Nm]	2	4-5
2.	b [mm]	6,5	12
3.	c [mm]	6-25	25-70
4.	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
5.	g [mm]	105	120