

# Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra

ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax


http://www.spamel.com.pl

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat

Zintegrowanego Systemu

Zarządzania Jakością + Środowisko

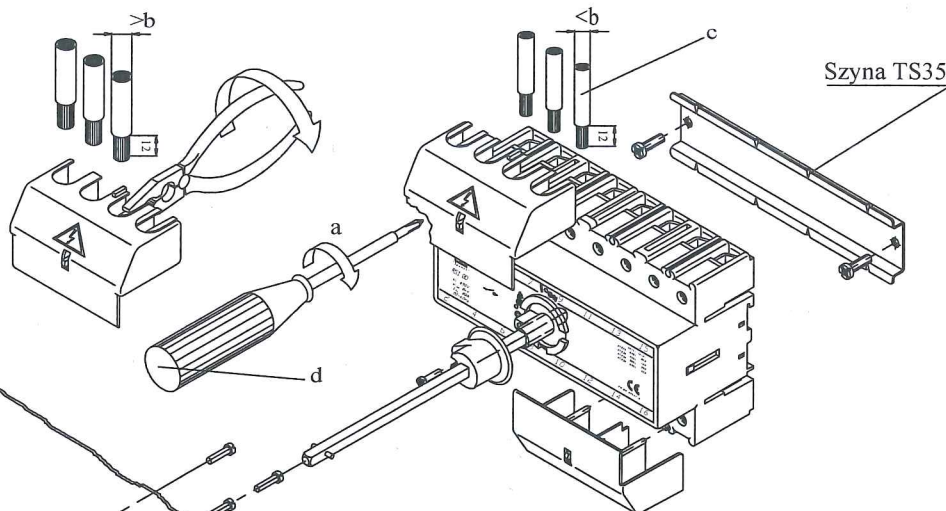

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować osoba z uprawnieniami.

Wyrób stosować


zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-8032F	RSI125/160
1	a [Nm]	2	4-5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm²]	6-25	25-70
4	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy

RSI80-0904-L03 P.S.



## Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-8032F

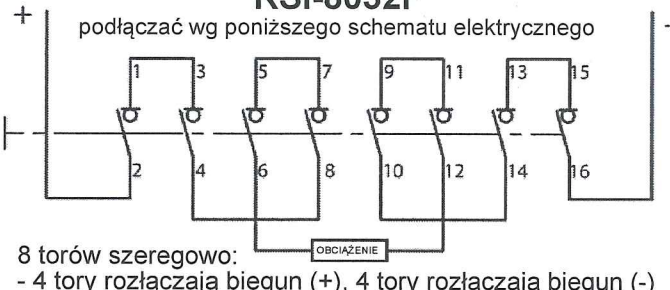

# Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra

ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax


http://www.spamel.com.pl

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat

Zintegrowanego Systemu

Zarządzania Jakością + Środowisko

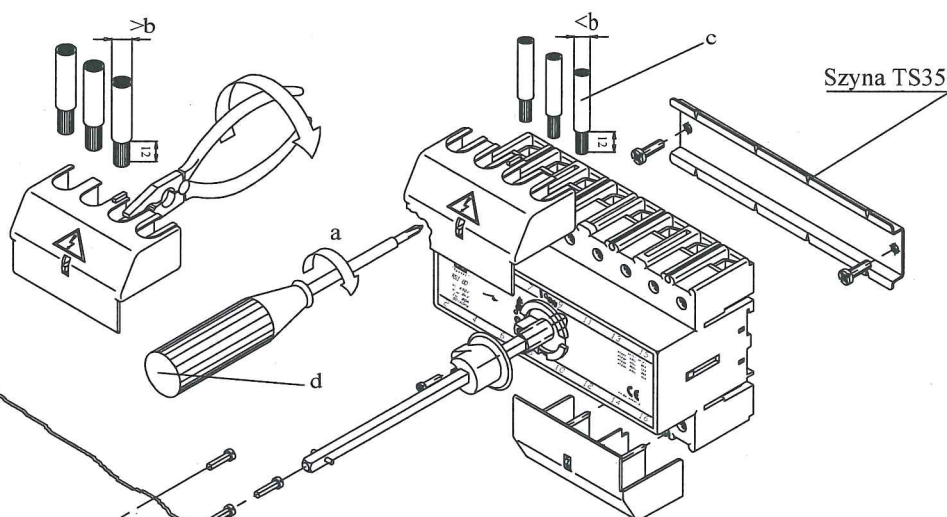

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować osoba z uprawnieniami.

Wyrób stosować

zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-8032F	RSI125/160
1	a [Nm]	2	4-5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm²]	6-25	25-70
4	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy

RSI80-0904-L03 P.S.



## Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-8032F

