

# Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

**"Spamel"**

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
http://www.spamel.com.pl  
e-mail: spamel@spamel.com.pl


S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego  
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



RSI80-0905-L02 P.S.

## Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-4032F

podłączyć wg poniższego  
schematu elektrycznego

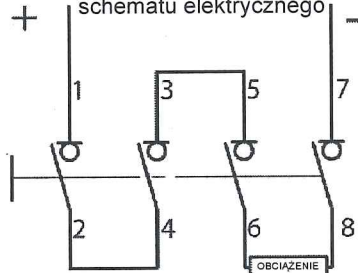


4 tory szeregowo:

- 3 tory rozłączają biegun (+)
- 1 tor rozłącza biegun (-)

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Szyna TS35

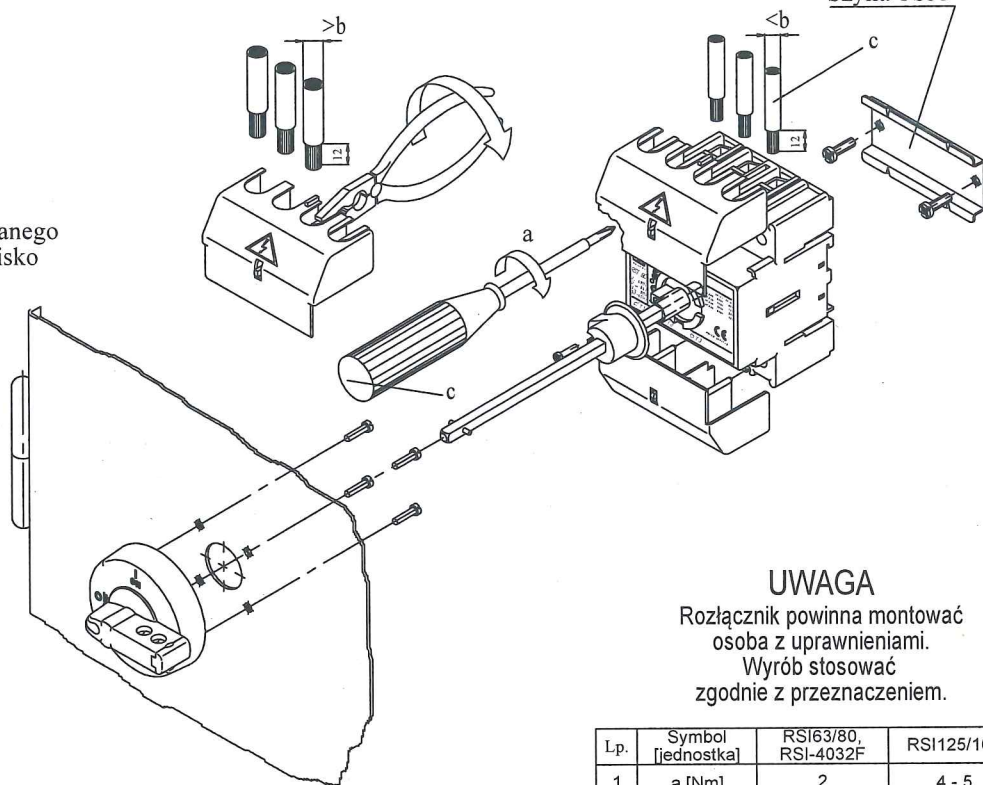

### UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-4032F	RSI125/160
1	a [Nm]	2	4 - 5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm <sup>2</sup> ]	6 - 25	25 - 70
4	d - wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
5	e [mm]	5 - 6	6 - 8

# Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

**"Spamel"**

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
http://www.spamel.com.pl  
e-mail: spamel@spamel.com.pl


S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego  
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



RSI80-0905-L02 P.S.

## Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-4032F

podłączyć wg poniższego  
schematu elektrycznego

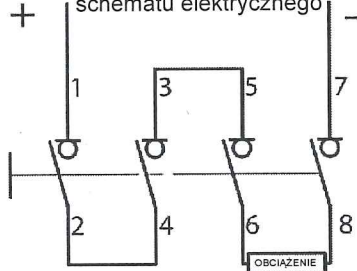


4 tory szeregowo:

- 3 tory rozłączają biegun (+)
- 1 tor rozłącza biegun (-)

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Szyna TS35

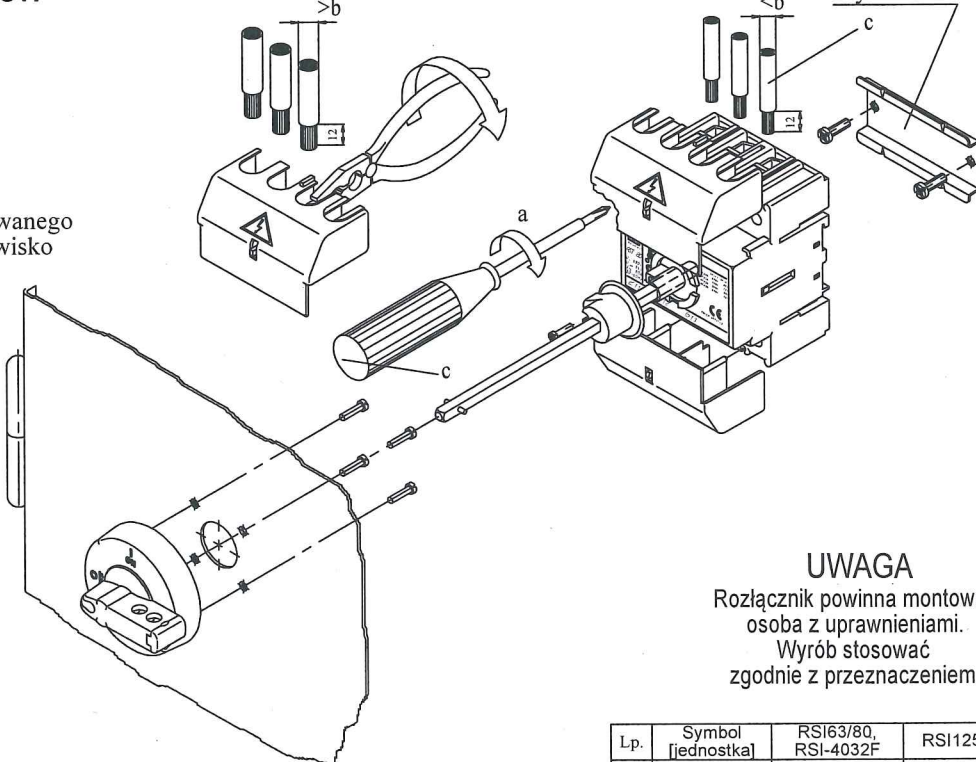

### UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-4032F	RSI125/160
1	a [Nm]	2	4 - 5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm <sup>2</sup> ]	6 - 25	25 - 70
4	d - wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
5	e [mm]	5 - 6	6 - 8