

Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego




SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością + Środowisko

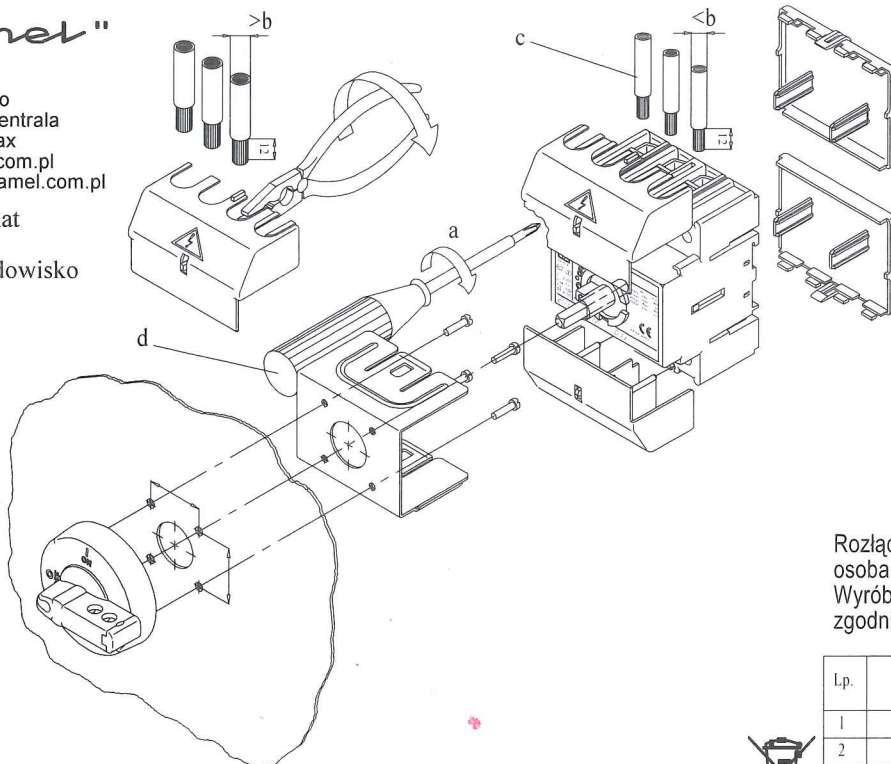

UWAGA

Rozłącznik powinna montować osoba z uprawnieniami.
Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80
1	a [Nm]	2
2	b [mm]	6.5
3	c [mm ²]	6-25
4	d-wkrętak	krzyżakowy



"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



RSI80-0906-L01 J.J.

Instrukcja instalowania RSI do pokrętła zewnętrznego




SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością + Środowisko

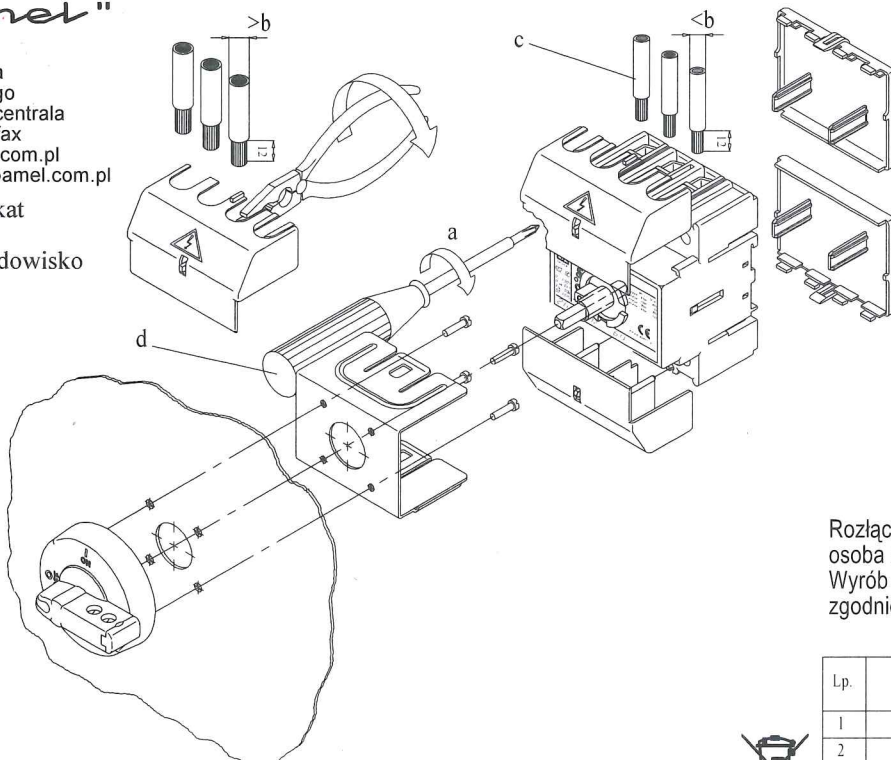

UWAGA

Rozłącznik powinna montować osoba z uprawnieniami.
Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80
1	a [Nm]	2
2	b [mm]	6.5
3	c [mm ²]	6-25
4	d-wkrętak	krzyżakowy



"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



RSI80-0906-L01 J.J.