




„Spamel“


e-mail: spamel@spamel.com.pl

[illegible]

Przyłączenie zasilania na zaciskach LI L2 L3 N PE.
Odbiornik podłączyć do gniazda tabl.16A/3P+N+PE

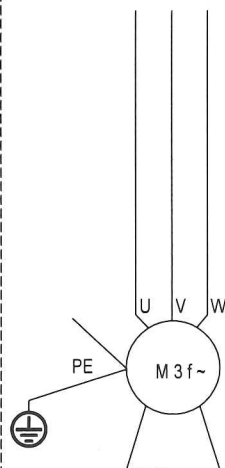

1. Przed podłączeniem przewodów należy wymontować płytę montażową ze środka zestawu(wkręty 1)
2. Wywiercić otwory w gniazdach podstawy i przykręcić obudowę do podłoża. Rozstaw otworów w podłożu wykonać należy wg poniższego rysunku.
3. Po podłączeniu przewodów elektrycznych wymontować płytę montażową i zamknąć pokrywę.
4. Przewody elektryczne podłączyć wg schematu.

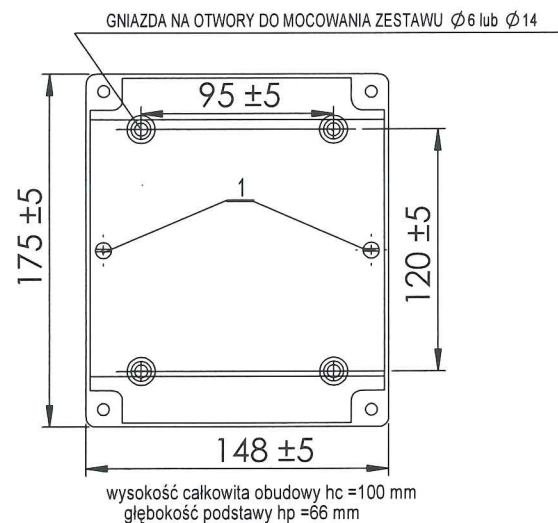

1. MONTAŻ I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE;
2. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI ZESTAWU RZ NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I PRZECZNIKIEM;
3. DO PODŁĄCZANIA STOSOWAĆ PRZEWODY Z KOŃCÓWKAMI TYPU TKL;
4. ZESTAWY RZ NALEŻY INSTALOWAĆ NA PODŁOŻACH TRUDNOPALNYCH;
5. GRUPA MATERIAŁOWA III;
6. STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA 2.

