

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU ROZRUCHOWEGO RZ03



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax


<http://www.spamel.com.pl>

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko




Schemat elektryczny Zestawu Rozruchowego RZ03

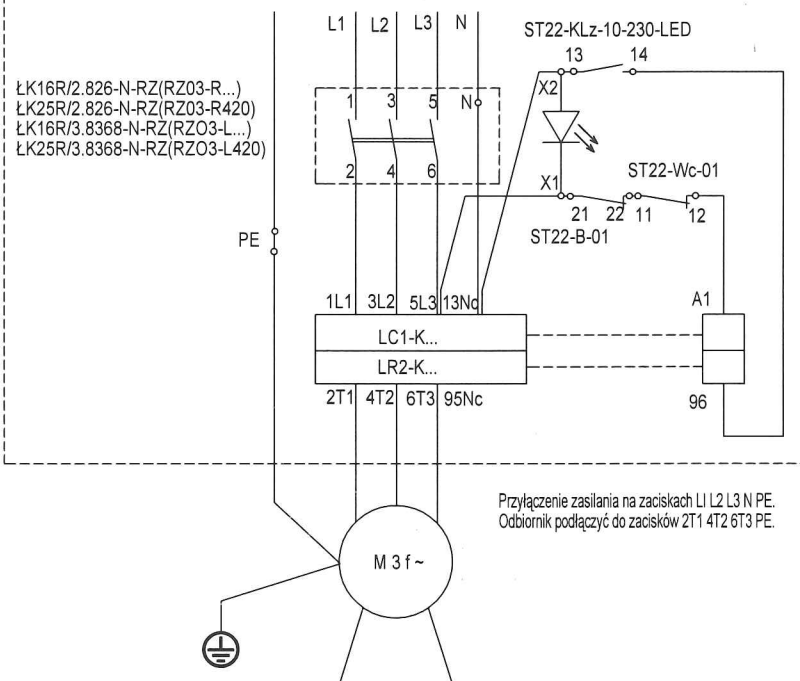

W CELU ZAMONTOWANIA NALEŻY :

1. Przed podłączeniem przewodów należy wymontować płytę montażową ze środka zestawu (wkręty 1)
2. Wywiercić otwory w gniazdach podstawy i przykręcić obudowę do podłoża. Rozstaw otworów w podłożu wykonać należy wg poniższego rysunku.
3. Po podłączeniu przewodów elektrycznych wmontować płytę montażową i zamknąć pokrywę.
4. Przewody elektryczne podłączyć wg schematu.

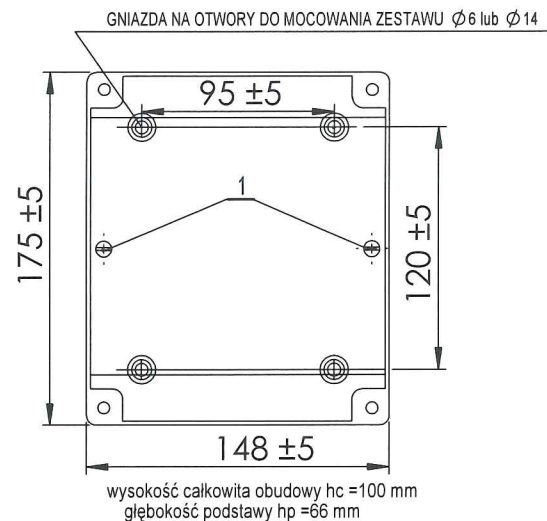

UWAGA:

1. MONTAŻ I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE;
2. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI ZESTAWU RZ NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I PRZEZNACZENIEM;
3. DO PODŁĄCZANIA STOSOWAĆ PRZEWODY Z KOŃCÓWKAMI TYPU TKL;
4. ZESTAWY RZ NALEŻY INSTALOWAĆ NA PODŁOŻACH TRUDNOPALNYCH;
5. GRUPA MATERIAŁOWA III;
6. STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA 2.

