


INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA KRZYWKOWEGO SK63 DO PULPITU



S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
„Spamel”
56-416 TWARDOGÓRA
ul. Wojska Polskiego 3
telefony: 048 (071) 31-58-201 centrala
048 (071) 31-58-036 fax
<http://www.spamel.com.pl>
e-mail: spamel@spamel.com.pl

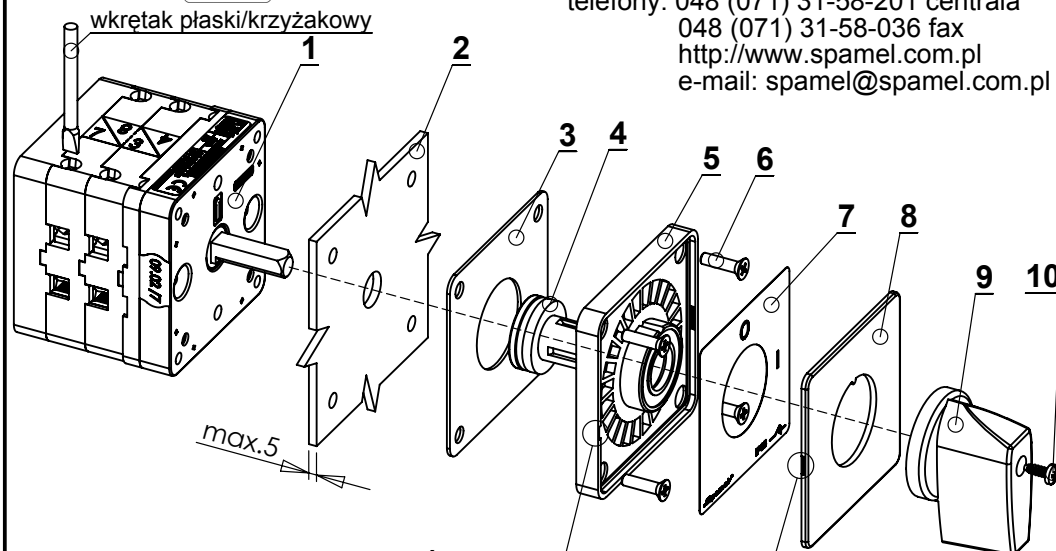

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW
MOCUJĄCYCH DO PULPITU

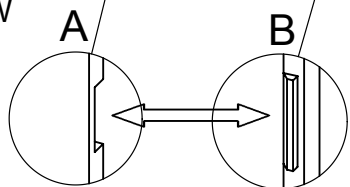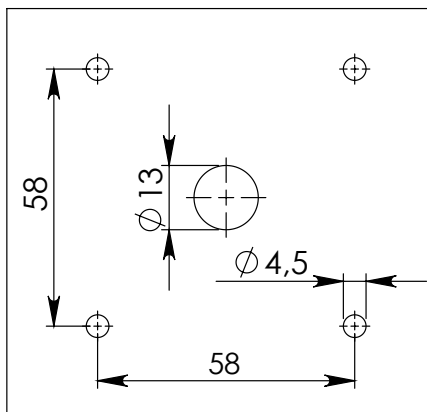

"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"




INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA KRZYWKOWEGO SK63 DO PULPITU



S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
„Spamel”
56-416 TWARDOGÓRA
ul. Wojska Polskiego 3
telefony: 048 (071) 31-58-201 centrala
048 (071) 31-58-036 fax
<http://www.spamel.com.pl>
e-mail: spamel@spamel.com.pl

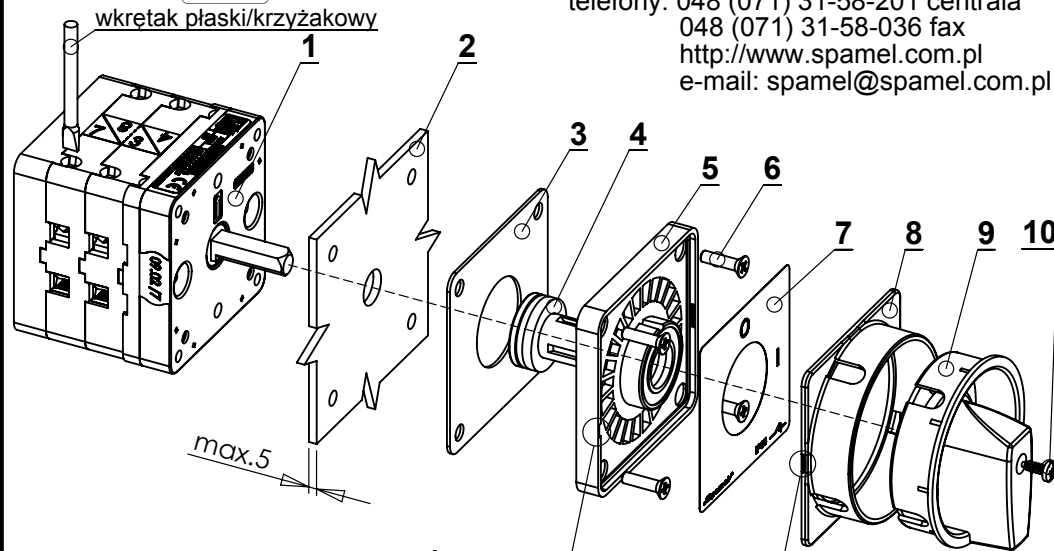

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW
MOCUJĄCYCH DO PULPITU

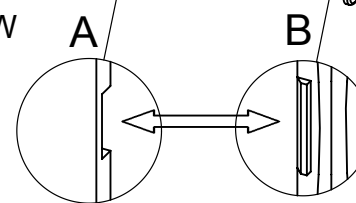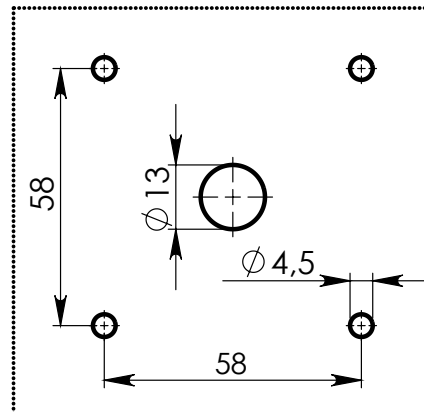

UWAGA:

W pozycji "0" istnieje możliwość zabezpieczenia
pokrętła(9) trzema kłódkami o średnicy pałąka Ø5÷7.



"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"



W CELU ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKA DO PULPITU NALEŻY:

1. ODKRĘCIĆ WKRĘT(10) MOCUJĄCY POKRĘTŁO(9);
2. ŚCIGAĆ POKRĘTŁO ZAMYKANE(9) Z PODZESPOŁU(4);
3. WYMONTOWAĆ NAKŁADKĘ ZAMYKANĄ(8) Z TABLICZKI(5):
 - w tym celu należy wykorzystując płaski wkrętak podważyć w punkcie "A" nakładkę zamykaną(8) tak aby zaczep "B" wyskoczył z gniazda tabliczki(5);
4. ŚCIGAĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(7);
5. ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE NA PULPICIE(2) A NASTĘPNIE WYWIERCIĆ OTWORY POD WKRĘTY MOCUJĄCE(6);
6. PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY ŁĄCZENIOWE DO PRAWIDŁOWYCH ZACISKÓW ŁĄCZNIKA(zależnie od realizowanej funkcji łącznika) ORAZ DO ZACISKÓW PE I N (jeżeli występują):
 - w przypadku zastosowania przewodów wielodrutowych giętkich należy na odizolowane ich końce zacisnąć końcówki tulejkowe;
7. WYKORZYSTUJĄC WKRĘTY(6) PRZYKRĘCIĆ POPRZEC PULPIT(2) TABLICZKĘ(5) DO ŁĄCZNIKA(1):
 - uprzednio należy jednak podzespół(4) umieścić w gnieździe tabliczki(5), a uszczelkę(3) pomiędzy powierzchnią pulpitu(2) i tabliczki(5);
8. NAŁOŻYĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(7) NA TABLICZKĘ(5):
 - należy zwrócić uwagę aby oznaczenia(opisy) poszczególnych położeń pokrętła(9) odpowiadały rzeczywistym jego położeniom;
9. ZATRZASNAĆ NAKŁADKĘ ZAMYKANĄ(8) W TABLICZCE(5):
 - należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie zaczepów "B" względem tabliczki(5);
10. ZAMONTOWAĆ POKRĘTŁO ZAMYKANE(9) NA WYSTAJĄCEJ CZĘŚCI PODZESPOŁU(4):
 - pokrętło zamykane(9) z podzespołem(4) można zmontować wyłącznie w jednym położeniu względem siebie;
 - należy zwrócić uwagę na pokrycie się w pozycji "0" trzech otworów pomiędzy nakładką(8) a pokrętłem(9);
11. WYKORZYSTUJĄC WKRĘT(10) PRZYKRĘCIĆ POKRĘTŁO ZAMYKANE(9) DO PODZESPOŁU(4).

UWAGA:

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI ŁĄCZNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I PRZEZNACZENIEM.

MONTAŻ I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"

W CELU ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKA DO PULPITU NALEŻY:

1. ODKRĘCIĆ WKRĘT(10) MOCUJĄCY POKRĘTŁO(9);
2. ŚCIGAĆ POKRĘTŁO(9) Z PODZESPOŁU(4);
3. WYMONTOWAĆ TRANSPARENTNĄ NAKŁADKĘ(8) Z TABLICZKI(5):
 - w tym celu należy wykorzystując płaski wkrętak podważyć w punkcie "A" nakładkę (8) tak aby zaczep "B" wyskoczył z gniazda tabliczki(5);
4. ŚCIGAĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(7);
5. ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE NA PULPICIE(2) A NASTĘPNIE WYWIERCIĆ OTWORY POD WKRĘTY MOCUJĄCE(6);
6. PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY ŁĄCZENIOWE DO PRAWIDŁOWYCH ZACISKÓW ŁĄCZNIKA(zależnie od realizowanej funkcji łącznika) ORAZ DO ZACISKÓW PE I N (jeżeli występują):
 - w przypadku zastosowania przewodów wielodrutowych giętkich należy na odizolowane ich końce zacisnąć końcówki tulejkowe;
7. WYKORZYSTUJĄC WKRĘTY(6) PRZYKRĘCIĆ POPRZEC PULPIT(2) TABLICZKĘ(5) DO ŁĄCZNIKA(1):
 - uprzednio należy jednak podzespół(4) umieścić w gnieździe tabliczki(5), a uszczelkę(3) pomiędzy powierzchnią pulpitu(2) i tabliczki(5);
8. NAŁOŻYĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(7) NA TABLICZKĘ(5):
 - należy zwrócić uwagę aby oznaczenia(opisy) poszczególnych położeń pokrętła(9) odpowiadały rzeczywistym jego położeniom;
9. ZATRZASNAĆ NAKŁADKĘ(8) W TABLICZCE(5):
 - należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie zaczepów "B" względem tabliczki(5);
10. ZAMONTOWAĆ POKRĘTŁO(9) NA WYSTAJĄCEJ CZĘŚCI PODZESPOŁU(4):
 - pokrętło(9) z podzespołem(4) można zmontować wyłącznie w jednym położeniu względem siebie;
11. WYKORZYSTUJĄC WKRĘT(10) PRZYKRĘCIĆ POKRĘTŁO(9) DO PODZESPOŁU(4).

UWAGA:

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI ŁĄCZNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I PRZEZNACZENIEM.

MONTAŻ I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"